



# Benutzerhandbuch

## No Stress mit Smartphone

english user manual :  
available at [www.piscine-nostress.fr/en/](http://www.piscine-nostress.fr/en/)

### Die Funktionsweise von No Stress

Das Überwachungssystem **No Stress** sorgt für laufende Kommunikation - 3 Mal pro Sekunde - zwischen einem oder mehreren aktivierten Sendern und einem mit einer bestimmten Anwendung ausgestatteten Smartphone. Dieses System ermöglicht, Situationen mit möglichen Warnmeldungen bei einem oder mehreren Kindern zu vermeiden. Somit können mehrere Sender verwendet werden, da alle Sender, die mit einem Smartphone verbunden sind, keine Störungen zwischen ihnen ermöglichen.



Das Smartphone und seine Anwendung **No Stress** warnt Sie, wenn ein aktiver Sender in ein Volumen von mehr als 10 cm Wasser in jeder Richtung eingetaucht ist.



Der Sender **No Stress** (Baden nicht möglich) wird wie ein Fußband (Füße im Wasser erlaubt) oder eine Kette (Spiel im Wasser erlaubt bis zu den Schultern) getragen.



Wenn ein aktiver Sender und sein Smartphone über mehr als 40 Meter\* getrennt sind, wird ein Alarm ausgelöst



Das Smartphone benachrichtigt Sie bei der Öffnung eines aktiven Senders (unfreiwilliges Abreißen,... Öffnen beim Spiel...)



Das Smartphone kann bis zu sechs aktive Sender beaufsichtigen: ein Erwachsener kann nicht ernsthaft die Beaufsichtigung von mehr als 6 Kindern sicherstellen



Über die Anwendung **No Stress** auf Ihrem Smartphone sehen Sie auch Hinweise über den Grad der Exposition gegenüber UV-Strahlen

### No Stress, die ergänzende Sicherheitslösung

Die **No Stress**-Geräte ersetzen keine Sicherheitsausrüstung für ebenerdige private Schwimmbecken, wie sie durch französische Gesetze vorgeschrieben sind: **No Stress** hilft Erwachsenen bei der Beaufsichtigung von Kindern, die ertrinken könnten und kann nicht in jedem Fall die Wachsamkeit und die richtige Einschätzung der Situation sowie eine angemessene Reaktion im Gefahrenfall ersetzen. Schließlich ist **No Stress** nicht für die Überwachung im Innenbereich geeignet und kann dort nicht verwendet werden. **Kein Stress** wirkt unterhalb eines Mindestvolumens von Wasser (Bad, Planschbecken,...) nicht effektiv



Entwickelt und produziert  
in **Frankreich**

\* Dieser Abstand ist standardmäßig angegeben und variiert im Falle von Hindernissen, je nach Beschaffenheit des Geländes und Leistung der Batterien im Einsatz und Leistung des Smartphones. (siehe die Regeln der guten Praxis für Verschraubung Seite 7)

## Warnhinweise

Die **No Stress**-Geräte wurden entwickelt, um die Überwachung von Kindern im Gefahrenfall beim Untertauchen im Wasser im Außenbereich zu unterstützen: Pool, Fluss, Teich, See, Meer, ... sowohl bei Süßwasser wie bei Salzwasser.

Die **No Stress** -Geräte ersetzen keine Sicherheitsausrüstung für ebenerdige private Schwimmbecken, wie sie durch französische Gesetze vorgeschrieben sind:



Weitere Informationen über die regulatorischen Sicherheitseinrichtungen für Pools unter [www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr)

**No Stress** kann in keiner Weise sorgfältige Aufsicht durch einen verantwortlichen Erwachsenen ersetzen. Im Gefahrenfall muss der Erwachsene zurechnungsfähig und handlungsfähig sein.

Die **No Stress**-Geräte sind nicht für den Innenbereich (Badewanne, ...) oder bei kleinen Wassermengen (weniger als 10 cm in jede Richtung) geeignet.

**Die No Stress-Geräte sind autonome Geräte, die mobil und einfach zu benutzen sind.**

Eine spezielle App kann von unserer Webseite [www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr) heruntergeladen werden. Sie finden auf der Seite eine Liste der mobilen Betriebssysteme, die von der Anwendung **No Stress** unterstützt werden.

Die **No Stress**-Sender verfügen über eine Batterielaufzeit von 230 Stunden\*. Wir empfehlen Ihnen, immer einen Satz neuer Batterien vom Typ CR2032 griffbereit zu haben. Sie sind dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass eine Autonomie des Smartphones gegeben ist, um eine ordnungsgemäße Funktion der App und der Verbindung mit dem Sender über den gesamten gewünschten Zeitraum zu ermöglichen.

**Natürlich darf dieses Smartphone nicht in Wasser eingetaucht werden.** Die Sender sind besser gegen Feuchtigkeit geschützt, dürfen aber nicht tiefer als einen Meter im Wasser sein.

**Vor der ersten Benutzung der No Stress-Geräte empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, um die Benutzungsbedingungen zu verstehen. Ein schnelles und einfaches Testverfahren muss dann vor jedem Gebrauch in einem neuen Pool oder einem neuen Bereich eingehalten werden. Es ist zwingend notwendig, das Verfahren genau zu befolgen (siehe Seite 17).**

Nach der Aktivierung, werden auf dem Smartphone die folgenden Warnsignale ausgelöst:

- innerhalb von 5 Sekunden, wenn ein aktivierter Sender unter Wasser gerät und von mehr als 10 cm Wasser in allen Richtungen umgeben ist.
  - innerhalb von 2 Sekunden, wenn die Unterstützung eines Senders geöffnet ist (beim Spiel, durch Herunterreißen,...)
  - innerhalb von 5 Sekunden, wenn der Sender und das Smartphone mehr als 40 Meter entfernt sind\*\*.
- (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7)
- Die Autonomie eines Senders oder Ihres Smartphone ist zu niedrig, um gute Überwachung zu gewährleisten

Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Eine aktualisierte Version dieser Anleitung steht auf [www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr) zum Download zur Verfügung.

In diesem Handbuch enthaltene Darstellungen unterscheiden sich von denjenigen des Smartphones oder des Senders.

Der Inhalt dieses Führers ist das ausschließliche Eigentum des Unternehmens AS Pool und darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

\*die Autonomie ist indikativ und variabel je nach Anzahl und Häufigkeit der ausgelöste Warnungen, wie die Qualität und Leistung der Akkus im Einsatz.


\*\* Dieser Abstand ist bezeichnend und variabel je nach Gelände, Hindernissen, den Zustand der Batterien des Typs und der Nutzung des Smartphones (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7).

## Inhalt Ihres Packs No Stress

Ihr Pack **No Stress** enthält:

Einen bis sechs Sender mit einer neuen Batterie CR2032.

Jeder Sender enthält zwei Halterungen: Halsband, am Armgelenk oder am Fußgelenk.

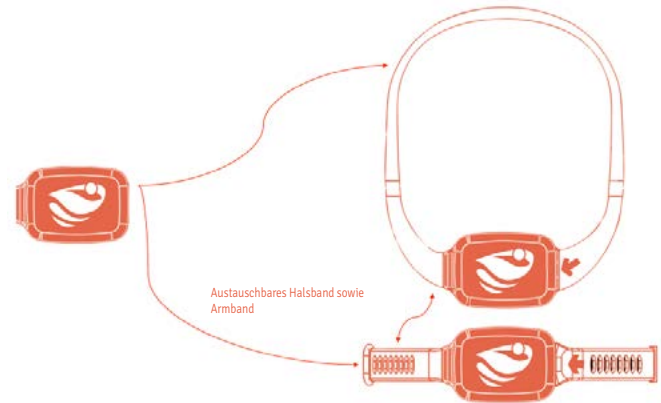

## Erste Benutzung

### No Stress! Es ist einfach! Ihr Smartphone

1

Laden Sie die Anwendung **No Stress** über unsere Webseite [www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr), aus dem App Store (Apple) oder dem Play-Store (Android) herunter.



2

Beim Öffnen der Anwendung aktivieren Sie die GPS-Position: So wird No Stress ermöglichen, Leitlinien für Ihre Exposition gegenüber UV-Strahlen zu entwickeln.

Beachten Sie, dass auf einigen Smartphones diese Berechtigung erforderlich ist, um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen.



Bei Apple sind die Töne der Mitteilungsbanner standardmäßig auf eine Dauer von 5 Sekunden eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie den Modus "Dauerhaft" für das Banner aus. Gehen Sie dazu auf: Einstellungen Mitteilungen, wählen Sie die App "No Stress" und "Dauerhaft".

?

**Sinnvoll:** (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7)

Legen Sie das Smartphone in einen erhöhten Bereich, wo Sie seine Alarmer sehen und hören können.

Decken Sie den Terminal nicht ab. Während der Überwachung nie den Flugmodus aktivieren.

• Nehmen Sie Ihr Smartphone aus dem Wasser: Es darf weder an der Oberfläche schwimmen noch ins Wasser getaucht werden.

• Setzen Sie Ihr Smartphone nicht einem magnetischen oder elektromagnetischen Feld aus (Mikrowelle,...)

• Gewissenhaft Start- und Abschaltvorgang einhalten.

• Entfernen Sie niemals die Batterien eines Terminals unter Beobachtung.

Um alle Funktionen zu beherrschen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit.

4

## Erste Benutzung

### No Stress! Es ist einfach! Die Aktivierung des Senders

A

Vorsicht, es ist zwingend notwendig, den Sender mit trockenen Händen zu öffnen.

3

Öffnen Sie den Deckel mithilfe einer 1-Euro- oder 2-Euromünze (nicht im Lieferumfang enthalten!).

Falls eine Schutzfolie vorhanden ist, diese bitte entfernen.

Setzen Sie die Batterie so ein, dass der Pluspol (+) im Deckel liegt.


Sie können das Einsetzen des Deckels dadurch erleichtern, indem Sie einen Finger ganz leicht befeuchten und damit über die schwarze Dichtung des Deckels fahren.

Dies bewirkt, dass er sich leichter drehen lässt.


Setzen Sie den Deckel wieder auf.

Verschließen Sie den Deckel vollständig.

Damit der Deckel dicht ist, muss er sich in folgender Stellung befinden.



STOPFEN  
OFFEN



SCHUTZFOLIE



STOPFEN  
GESCHLOSSEN

?

Schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an (Suche für nach „Pool No Stress“ auf YouTube)

4

Legen Sie den Sender auf eine Halterung (siehe Videos auf unserem YouTube-Kanal).


Die Halterungen sind austauschbar (Halskette und Armband Handgelenk/Stützfuß).

Jede Klammer ist einseitig fixiert und an ihrem Endstück befindet sich ein abnehmbares Ende mit einem Kugelkopf.


Sie können den Sender in sein Halsband/ oder seine Fußstütze einsetzen, wenn Sie vorher die Länge eingestellt haben.

5

## A Halsband

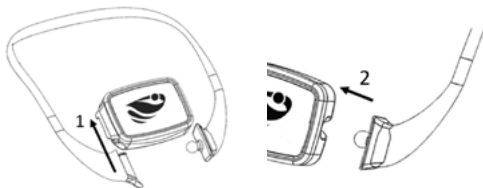

## B Armband Handgelenk/Stützfuß

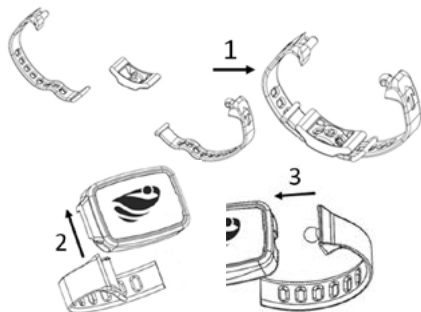

?

Schauen Sie sich Video auf unserem YouTube-Kanal an (Suche für nach „Pool No Stress“ auf YouTube)

?

Sinnvoll: (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7)

Während des Gebrauchs bitte den Sender nicht erneut öffnen und sie auf die Kleidung legen.

Tauchen Sie nie einen Sender unter mehr als einem Meter Wasser.

Die Funktionsweise des Senders und der Halterungen kann geändert werden durch:

- abrasive oder korrosive Produkte
- Stöße, Staub, Hitze oder übermäßige Kälte - diese führen zu Fehlfunktionen, zu einem Rückgang der Lebenserwartung oder sogar zu Schäden an den internen Komponenten.
- Wichtige Magnetfelder oder elektromagnetische Felder (Mikrowelle,...)

Öffnen Sie niemals einen nassen Terminal und berühren Sie keine interne Komponenten.

Stellen Sie sicher, dass der Sender richtig mit dem sichtbaren Logo platziert wird.

Gewissenhaft Start- und Abschaltvorgang einhalten.



Entfernen Sie niemals die Batterien eines Terminals unter Beobachtung.

Um alle Funktionen zu beherrschen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit.

## Einige Regeln der guten Praxis mit No Stress)

No Stress! Es ist einfach!



5 In rückwärtiger Position kann die Reichweite verringert werden.

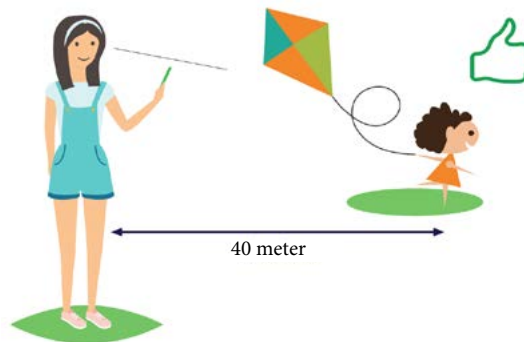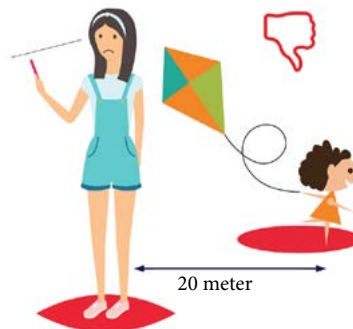

## Einige Regeln der guten Praxis mit No Stress)

No Stress! Es ist einfach!

- 6 das Telefon so weit wie möglich nach oben setzen, mit direktem Blick auf die Kinder

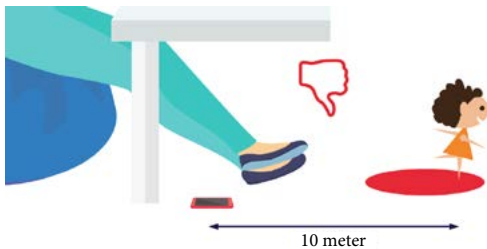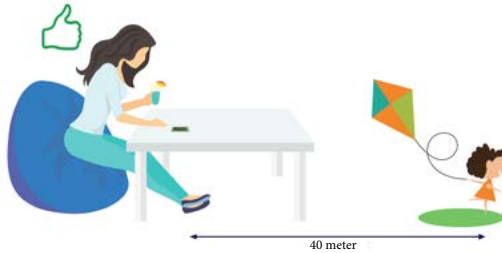

## Einige Regeln der guten Praxis mit No Stress)

No Stress! Es ist einfach!

- 7 bewegen Sie nicht das Telefon gegen den Körper, dies kann den Umfang reduzieren.





- 8 das Smartphone kann genauso wenig wie der Supervisor durch die Wände hindurchsehen



## Einige Regeln der guten Praxis mit No Stress)

No Stress! Es ist einfach!



- 9 am Strand, das Telefon so weit wie möglich nach oben setzen.  
mit direktem Blick auf die Kinder

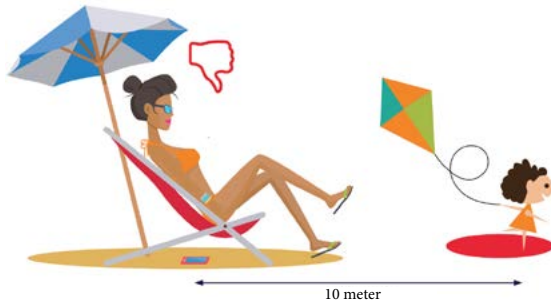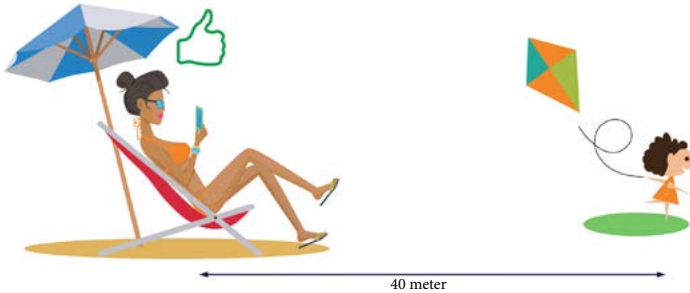

## Einige Regeln der guten Praxis mit No Stress)

No Stress! Es ist einfach!

- 10 während eines Gesprächs kann der Netzeempfang reduziert sein,  
In umgedrehter Position um so mehr

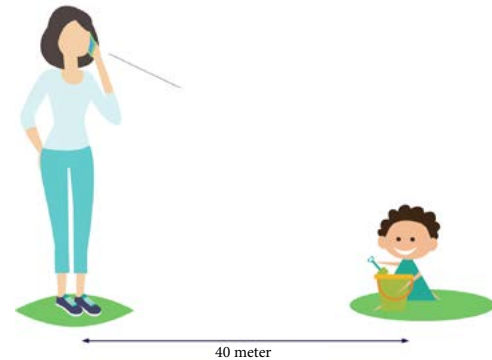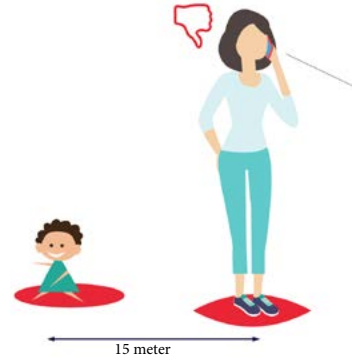

## Überwachung eines Senders

**Das Smartphone ist eingeschaltet, die Anwendung No Stress kommt auf den Markt: Aktivieren der Überwachung**

11

Deaktivierung des Bluetooth auf den Smartphones in der Nähe, die nicht an der Überwachung beteiligt sind. Schütteln Sie den zu aktivierende Sender einige Sekunden. Auf dem Sender erscheint eine Kontrollleuchte.

Achtung: die Kontrolllampe blinkt alle zwei Sekunden, bis der Sender ein leuchtendes Smartphone, der überwacht werden soll, mit einer aktiven **No Stress**-Anwendung identifiziert hat. Bei starker Sonneneinstrahlung ist die Kontrollleuchte schwer zu erkennen: Begeben Sie sich in den Schatten, um sie besser erkennen zu können.



**Ein immobiler Sender schaltet automatisch nach 8 Stunden Überwachung ab. Dies löst eine Warnung auf dem Smartphone aus. Denken Sie daran, den Sender am Ende jeder Überwachung (siehe Seite 18) zu trennen.**

12

**Das Einschalten der Überwachungsfunktion erfolgt immer mit geöffneter Halterung des Senders**

Drücken Sie den Knop "Einen No Stress-Sender hinzufügen". Die Beschriftung und das Smartphone verbinden sich automatisch.



Verbindung des Senders durch Schütteln herstellen  
Die Herstellung der Verbindung kann mehrere Sekunden dauern  
**ANNULLIEREN**

Je nach Smartphone und den aktiven Anwendungen kann seine Verbindung mit dem Sender eine Sekunde bis eine Minute dauern. Um diese Verzögerung zu vermeiden, können Sie nicht benötigte Anwendungen schließen.

Bei der Verbindung signalisiert das Smartphone die Übernahme des Senders.

**Öffnen Sie die Halterung zum Anbringen des Senders (Fußgestell des Senders ist geöffnet):**

Sie haben eine Minute Zeit, um den Halter des Senders an dem zu beaufsichtigenden Kind anzubringen.



**Wenn die Halterung zum Anbringen des Senders geschlossen ist:**

Sie haben eine Minute Zeit, um den Halter des Senders an dem zu beaufsichtigenden Kind anzuschließen.



**Sobald diese Verbindung bereitgestellt wird, ist das mit einem Sender ausgestattete Kind für einen Tag unter der Aufsicht Ihres Smartphones.**

**Während der Überwachung nie den Flugmodus aktivieren.**



**Achtung:**

**No Stress kann in keiner Weise sorgfältige Aufsicht durch einen verantwortlichen Erwachsenen ersetzen. No Stress hat eine Hilfs- und Alarmfunktion bei der Überwachung.**



Wenn Ihr Smartphone nicht in der Lage ist, den Sender zu erkennen, drücken Sie auf "Abbrechen" und drücken Sie auf "+". Warten Sie 2 Minuten und beginnen Sie von vorn. Sehen Sie zunächst "Ihre Fragen" auf [www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr).

13

Zum Anpassen der Überwachung ermöglicht ein langes Drücken auf den Namen an der Spitze des Feldes, den Name des überwachten Kindes zu speichern.



14

Lesen Sie die Warnungen auf der Anwendung:

**Blaues Feld: nichts zu melden**

**Oranges Feld: Warnung**

- die Senderautonomie wird schwach
- Exposition gegenüber UV-Strahlen ist hoch


**Rotes Feld: Alarm**

- der Sender ist untergetaucht oder zu weit vom Smartphone, um überwacht zu werden
- das Fußgestell ist offen
- die verbleibende Betriebsdauer Ihres Senders oder des Smartphones ist kritisch



15

Um die Parameter des Senders zu einzusehen, drücken Sie schnell das entsprechende Feld.

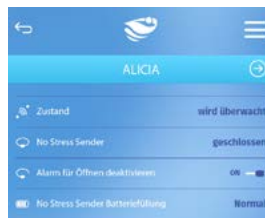

## UV-Index

**No Stress! Es ist einfach!**

**Hinweise zum Grad der Exposition gegenüber UV-Strahlen**

Für den Zugriff auf die Informationen über den Grad der Exposition gegenüber UV-Strahlen, drücken Sie die Taste auf dem entsprechenden Sender für das beabsichtigte Kind und schauen Sie auf die Markierung „UV“



Um diese Informationen zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „Desaktivierung des DUV-Alarms“ auf der Seite "UV-Index".



**Achtung: Die Angaben sind rein indikativ und kein zuverlässiger Maßstab für sofortige oder kumulative Exposition gegenüber UV-Strahlen.**



## Erweiterung der Überwachung eines Senders auf weitere Smartphones


### No Stress! Es ist einfach!

#### Verwenden Sie mehrere Smartphones für die Überwachung eines Senders

Im Gefahrenfall ermöglicht diese Funktion mehreren beaufsichtigenden Personen, schneller zu handeln.


Das erste mit dem Sender verbundene Smartphone ist das Haupt-Überwachungsgerät: Nur dieses Gerät kann einen Alarm beenden. Zur besseren Überwachung können andere Smartphones zu Repliken werden: sie zeigen den No Stress-Bildschirm des überwachenden Smartphones an und geben die gleichen Warnsignale ab.

Zur Konfigurierung der Ausweitung der Überwachung:

1. Starten Sie alle Smartphones. Verbinden Sie den Sender mit dem Haupt-Smartphone (siehe Seite 12).
2. Auf dem Smartphone „Replik“ muss das No-Stress-Programm geladen und geöffnet sein.
3. Alle Haupt- und Replik-Smartphones müssen mit dem gleichen Wi - Fi-Netzwerk verbunden sein.
4. Zur Aktivierung des Replikmodus: gehen Sie zu Einstellungen der  Anwendung **No Stress** des Smartphones „Replik“.



5. Klicken Sie auf „Überwachung erweitern“.




6. Betätigen Sie die Schaltfläche des Haupt-Smartphones.

Hinweis: Es kann einen Moment dauern, bis die Liste der Smartphones angezeigt wird.



7. Das Smartphone „Replik“ zeigt dann den Bildschirm des Haupt-Smartphones an.

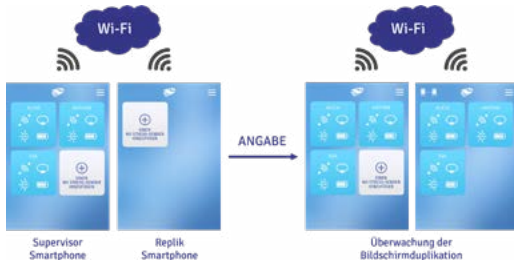

## Einrichtung zu Beginn der Saison und für den ersten Einsatz auf einem Swimmingpool, einem Strand, einem Fluss...

### No Stress! Es ist einfach!

#### Prüfverfahren

Trotz der zahlreichen Tests und Simulationen von **No Stress**, ist zu Beginn jeder Saison ein Test für jede neue Umgebung wichtig: Pool, Strand, Fluss, Teich,...

Siehe v.a. die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7.

#### Zur Überprüfung, dass Ihr No-Stress funktionsfähig ist:

Das Smartphone anschalten und die Anwendung **No Stress** (siehe Seite 4) starten. Einen Sender auf Überwachung stellen, (siehe Seiten 5-13) und die Halterung schließen. Gehen Sie rund um den Pool (den Strand,...) mit dem Sender und lassen Sie das Smartphone an der Stelle, wo er während der Überwachung aufgestellt wird.

Wenn kein Wecker klingelt, dann ist das Smartphone richtig aufgestellt und der Pool (Strand,...) durch

#### **No Stress** beobachtet.

Wenn der Wecker klingelt, sollte das Smartphone bewegt werden und der Sicherheitsbereich beschränkt werden. Zum Stoppen des Alarms, hier wegen der Entfernung, drücken Sie die mittlere Taste des Smartphones.

#### Zum Überprüfen der Funktionsfähigkeit der einzelnen Senders:

Jeden Sender aktivieren.

Bei Immersionsalarm:

Einen Sender unter 10 cm Wasser zu tauchen: das Smartphone löst eine Warnung des Eintauchens innerhalb von 5 Sekunden aus. Heben Sie den Sender aus dem Wasser und drücken Sie die Taste „Alarm ausschalten“ des Terminals. Wiederholen für jeden zu testenden Sender.

Zur Erkennung der Öffnung der Halterung:

Öffnen Sie den Stützfuß des Senders. Das Smartphone löst eine Warnung innerhalb von 2 Sekunden aus. Schließen Sie das Stützgestell und drücken Sie die Haupttaste „Alarm abschalten“ des Smartphones. Wiederholen für jeden zu testenden Sender.

Wenn die Ergebnisse der Tests gut sind, kann No-Stress verwendet werden.

*Sie zögern? Sie zweifeln? Kontaktieren Sie uns unter [contactnostress@piscine-nostress.fr](mailto:contactnostress@piscine-nostress.fr)*

## Ende der Überwachung

**No Stress! Es ist einfach!**

**Die Beaufsichtigung eines Senders beenden**

**⚠ Die Überwachung wird immer mit dem offenen Stützfuß des Senders beendet  
Die Trennung ist identisch mit der Verbindung**

Entfernen Sie den Sender am Ende der Überwachung durch die Öffnung des Stützgestells: das Smartphone startet einen Alarm.

Um das Smartphone über das Ende der Überwachung zu informieren, gehen Sie auf das betreffende Feld des Senders, und klicken Sie auf "Logout".

Schließen Sie die Trennung mit der Schaltfläche "OK".



Sobald getrennt, wird ein Sender automatisch in den Standby-Modus versetzt, um die Batterien zu schonen. Für eine neue Überwachung schütteln Sie einfach den Sender, um ihn erneut mit dem Smartphone zu verbinden.

## Ende der Überwachung des Smartphones

Vor dem Ausschalten des Smartphones oder der Anwendung **No Stress** ist es unerlässlich, die Überwachung aller aktiven Sender zu stoppen.




Mit dem Ausschalten Ihres Smartphones werden alle Sender getrennt, Kinder werden nicht mehr beaufsichtigt. !

## Alarme

**No Stress! Es ist einfach!**

**Alarm bei Eintauchen**

Wenn ein Sender unter Aufsicht in ein Wasservolumen von mindestens 10 cm in jede Richtung eingetaucht ist, wird durch einen Klingelton und ein Warnsignal für Display-Vollbild eine Warnung auf dem Smartphone  mit dem Namen des jeweiligen Senders ausgelöst.

**Zur Beendigung eines Eintauch-Alarmes:**

- Das Kind mit dem Sender, das die Warnung ausgelöst hat, erkennen und überprüfen, ob alle Kinder mit einem Sender in Sicherheit sind.
- Den Sender, der den Alarm ausgelöst hat, aus dem Wasser nehmen und dann auf „Alarm beenden“ drücken.




Wenn der Sender nicht zugänglich ist (kann nicht aus dem Wasser genommen werden...), trennen Sie ihn durch Drücken der Taste „Alarm“ und folgen Sie den Schritten der Etappe „Endes der Aufsicht“ auf Seite 18.  
**Achtung: der Sender wird getrennt und der Träger dieses Senders wird nicht mehr überwacht.**

## Alarmer

### No Stress! Es ist einfach!

#### Alarm bei Entfernen

Unter normalen Gebrauchsbedingungen, wenn ein Sender unter Beobachtung mindestens 40 Meter entfernt ist (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7), löst letzterer einen Entfernungsalarm mit Vollbildanzeige des Signals und des Namens des  betreffenden Senders aus.

Eintauchen und Entfernung ergeben dieselbe Warnung durch den Terminal: für den Fall der Entfernung, verliert das Smartphone seine Verbindung mit dem Sender und ermöglicht keine Aufsicht mehr und führt zu einer hohen Alarmbereitschaft.

#### Zur Beendigung eines Entfernungs-Alarmes:

- Das Kind mit einem Sender, das die Warnung ausgelöst hat, identifizieren und überprüfen, ob alle Kinder mit einem Sender in Sicherheit sind.
- Den Sender, der den Alarm ausgelöst hat, an das Smartphone heranführen und dann auf „Alarm abschalten“ drücken.



Wenn der Sender nicht zugänglich ist (Träger nicht da...), trennen Sie den Alarm durch Drücken der Taste „Alarm ausschalten“ und folgen Sie den Schritten der Etappe „Endes der Aufsicht“ auf Seite 18.

**Achtung:** der Träger dieses Senders wird nicht mehr überwacht.


\* Dieser Abstand ist standardmäßig angegeben und variiert im Falle von Hindernissen je nach Beschaffenheit des Geländes und Leistung der Batterien im Einsatz (siehe die Regeln der guten Praxis mit No Stress Seite 7).

## Alarmer

### No Stress! Es ist einfach!

#### Alarm beim Abreißen

Der Alarm beim Abreißen ermöglicht versehentliches oder unbeabsichtigtes Öffnen des Fußgestells, damit der Beaufschlagte sich vergewissern kann, dass der Sender korrekt getragen wird.

Wenn die Halterung eines Senders unter Aufsicht geöffnet ist, wird ein Alarm auf dem Smartphone ausgelöst durch einen Klingelton und die Darstellung des Abreiß-Signals  mit dem Namen des Senders.

#### Zur Beendigung eines Abreiß-Alarmes:

Das Fußgestell beim Kind schließen und die Taste „Alarm ausschalten“ des Smartphones drücken.



Sie haben die Möglichkeit, Abreiß-Benachrichtigungen auszuschalten:

**Achtung:** Sie werden bei einer Öffnung ohne Ihre Erlaubnis nicht mehr benachrichtigt.

Zum Ausschalten dieses Alarms:

- drücken Sie auf die Taste des betreffenden Senders
- Ausschalten des Öffnungsalarms dieses Senders bestätigen.



## Alarme

### No Stress! Es ist einfach!

#### Batterieautonomie-Alarm des Smartphones

Wenn die Sender eine Autonomie von bis zu 230 aktiven Stunden Akkulaufzeit haben\*, was einem ganzen Sommer mit regelmäßiger Überwachung entspricht, ist die Autonomie des Smartphones begrenzt. Bei niedriger Akkulaufzeit des Smartphones erscheint das Warnsignal im Vollbildmodus.



#### Um einen Autonomiealarm des Terminals zu beenden:

Drücken Sie die Taste „Alarm beenden“ des Smartphones. Vorsicht, es ist wichtig, das Smartphone schnell aufzuladen, so dass es die Überwachung sicherstellen kann.

Wenn die Akkulaufzeit sehr schwach wird, ertönt das Autonomiesignal erneut. Beim Ausschalten Ihres Smartphone werden die überwachenden Sender abgeschaltet und ihre Träger werden nicht mehr beachtigt.

Wenn mehrere Smartphones im Replik-Überwachungsmodus verbunden sind, entfernt das Haupt-Smartphone die Replik auf den anderen Smartphones. Ein anderes Haupt-Smartphone muss daher im Modus Haupt-Überwachung verbunden werden.

\*die Autonomie ist indikativ und variabel je nach Anzahl und Häufigkeit der ausgelöste Warnungen, wie die Qualität und Leistung der Akkus im Einsatz.

## Alarme

### No Stress! Es ist einfach!

#### Batterieautonomie-Alarm eines Senders

Wenn die Autonomie der Batterien eines Senders niedrig ist, blinkt sein Licht und ein Autonomie-Alarm wird auf dem Smartphone ausgelöst sowie der Vorname wird auf dem Sender angezeigt.



#### Um einen Autonomiealarm eines Senders zu beenden:

Drücken Sie die Taste „Alarm beenden“ des Smartphones. Eine neue Warnung kommt innerhalb von 5 Minuten ohne Batteriewechsel des Senders.



**Achtung:** es wird empfohlen, die Batterien schnell zu wechseln, um ein komplettes Abschalten des Senders und der Überwachung zu vermeiden.



**Achtung:** Es ist ratsam, einen Sender zu trennen, bevor Sie die Batterie austauschen.



Nach Ablauf der Batterieautonomie wird der Sender vom Smartphone getrennt und daraufhin ein Immersionsalarm ausgelöst  .

Um diese Warnung zu stoppen und die Überwachung des Senders zu beenden, drücken Sie "Ausschalten des Alarms" und entfernen Sie dann die Markierung (siehe Seite 18). Nach einem Batteriewechsel muss der Sender reaktiviert werden, indem er einige Sekunden geschüttelt und wieder auf Aufsicht eingestellt wird.



*Danke, dass Sie das System No Stress benutzen!*

Bei Fragen kontaktieren Sie uns per e-Mail unter  
**[contactnostress@piscine-nostress.fr](mailto:contactnostress@piscine-nostress.fr)**  
Sie können auch die Seite "Ihre Fragen"  
Unter **[www.piscine-nostress.fr](http://www.piscine-nostress.fr)**



*Achtung: Lassen Sie Ihre Kinder  
niemals unbeaufsichtigt  
in die Nähe eines Wasserbeckens*